




PASO A PASO PARA ELABORAR TAPABOCAS CASERO.


Primer paso: Antifluído de 28 cm de ancho por 18 cm de largo. Puede ser otra tela si lo desean.




Paso dos: Dacron delgado de 24 cm de ancho por 18 cm de largo.

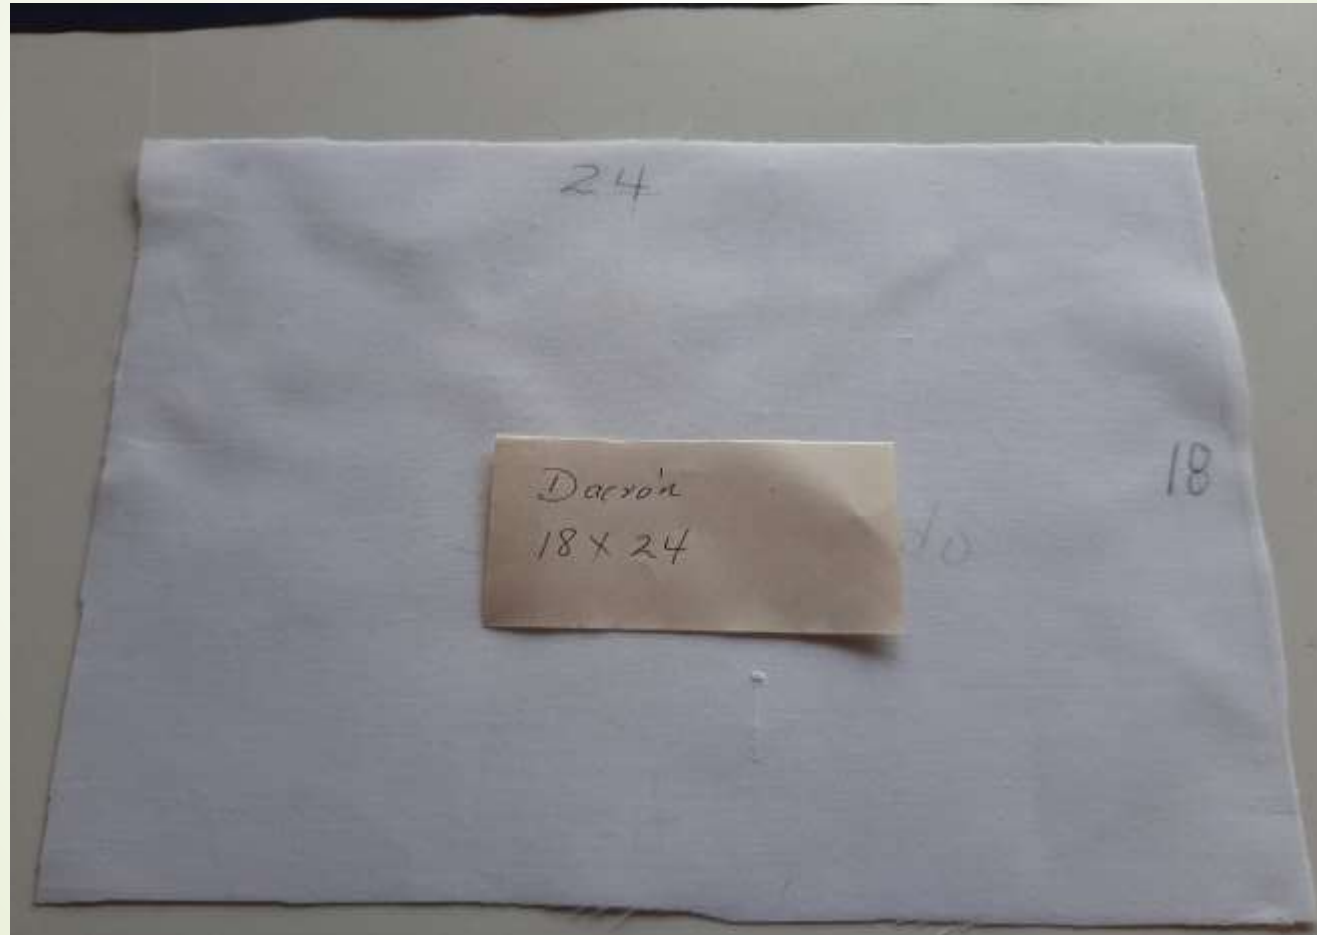

Paso tres: Hago piquetes en los 24 y 28 cm respectivamente para ubicar el centro.

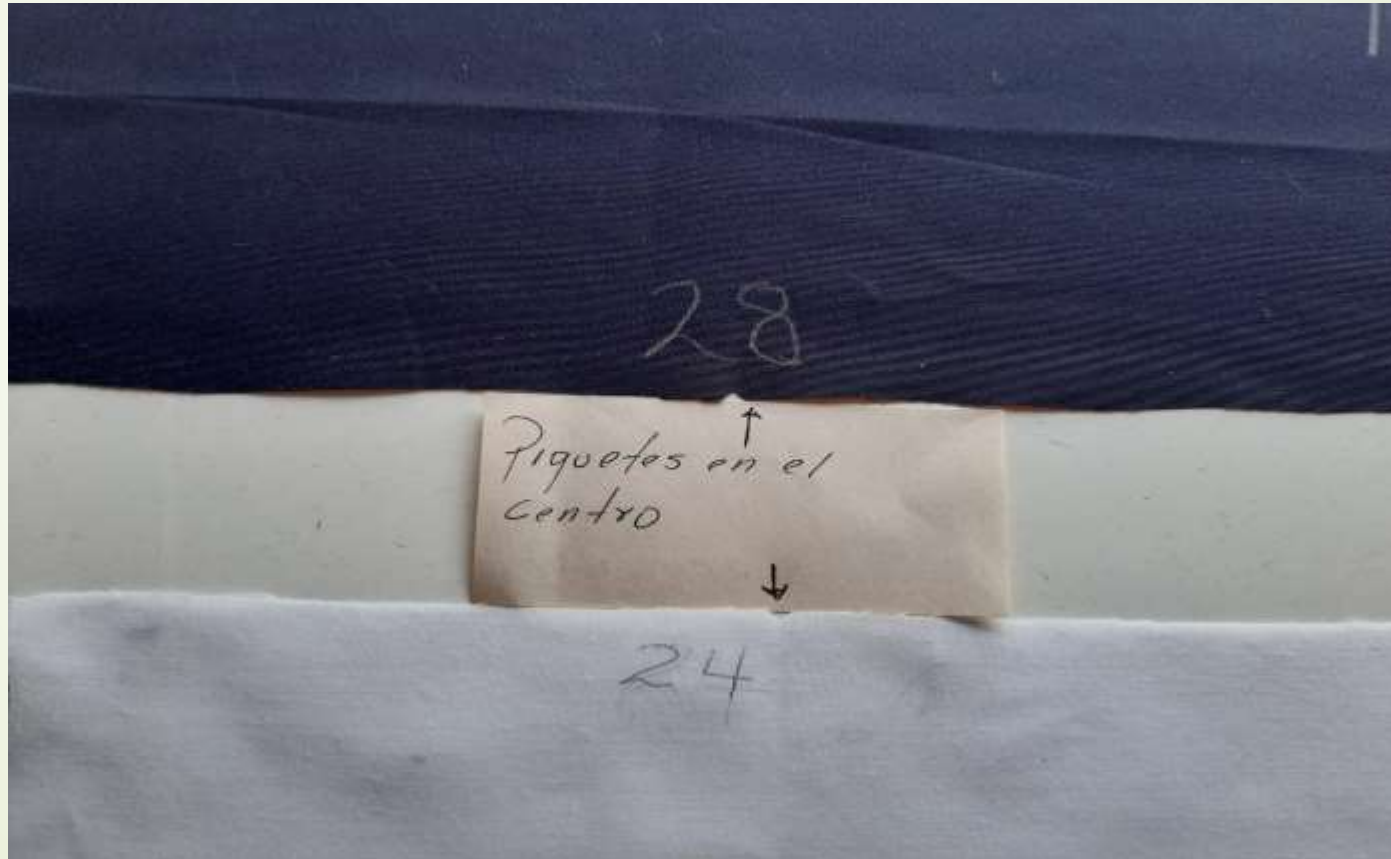

Paso cuatro: coloco la tela dacrón sobre la tela antifluido, dejando 2 cm a cada lado y que coincidan los piquetes arriba y abajo.

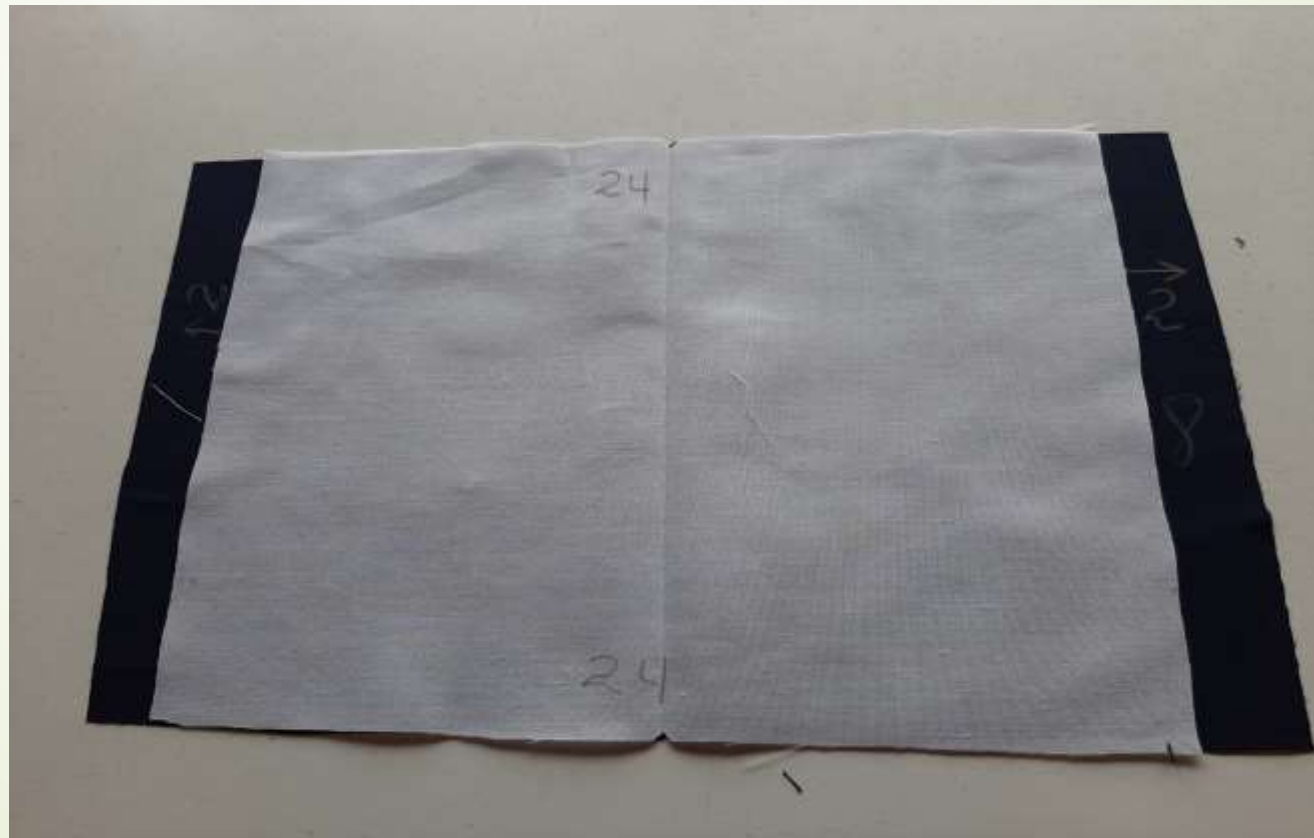

Paso 5: Paso una costura arriba y abajo, dejando 1 centímetro por el lado que están los piquetes.




Paso 6: volteo la prenda...



Paso 7: Hago una costura de adorno, arriba y abajo y le busco el centro a la prenda.



Paso 8: meto el alambre de 10 cm de largo y lo ubico en el centro. 5 cm a cada lado.

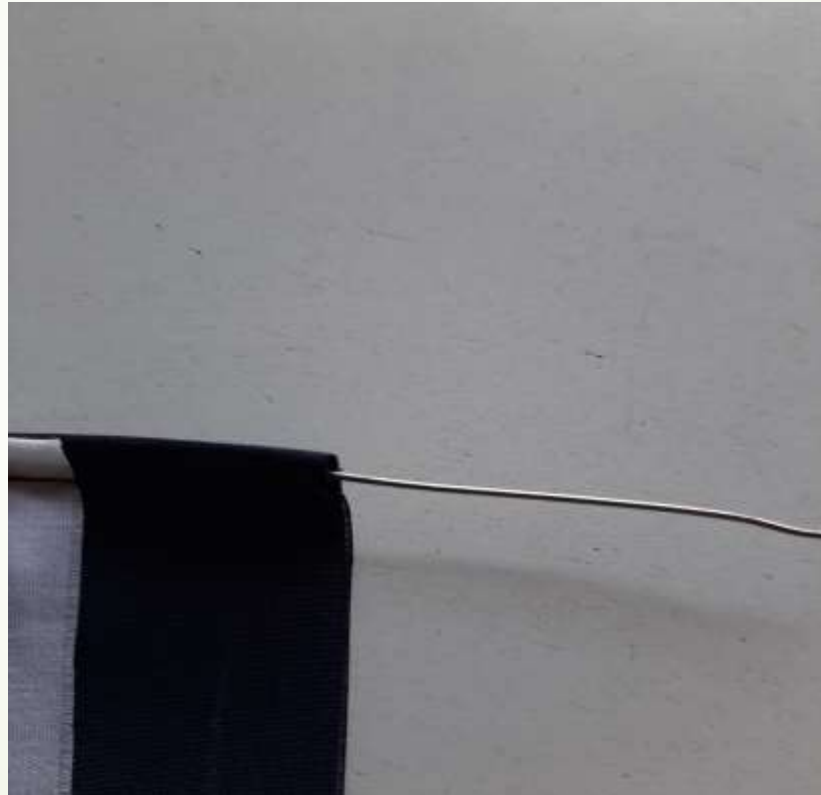

Paso 9: Sello el alambre en las puntas con una costura, para que no se mueva.



Paso 10: Tomo las medidas así, de arriba hacia abajo.- 3cm-2,5-1,5-2,5-1,5-2,5. entrando la raya 3.



Paso 11: se mide a ambos lados.



Paso 12: Planchar.



Paso 13: Se cose cerrando los 2,5 cms, hasta los 3cms que entramos en la tela blanca a ambos lados.




Paso 14: hago una costura volteando las pestañas hacia el lado que está el alambre. A ambos lados.





Paso 15: Doblo por donde termina la parte blanca. A ambos lados.



Paso 16: Hago el dobladillo, que quede de 1 cm a ambos lados.

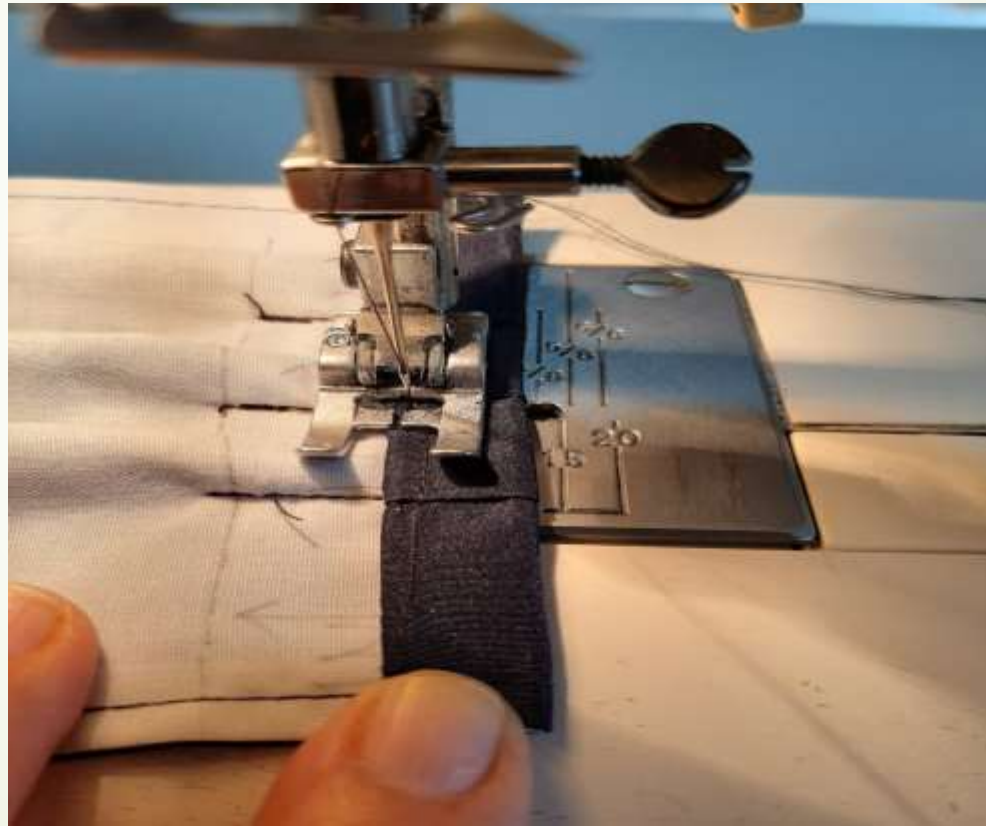

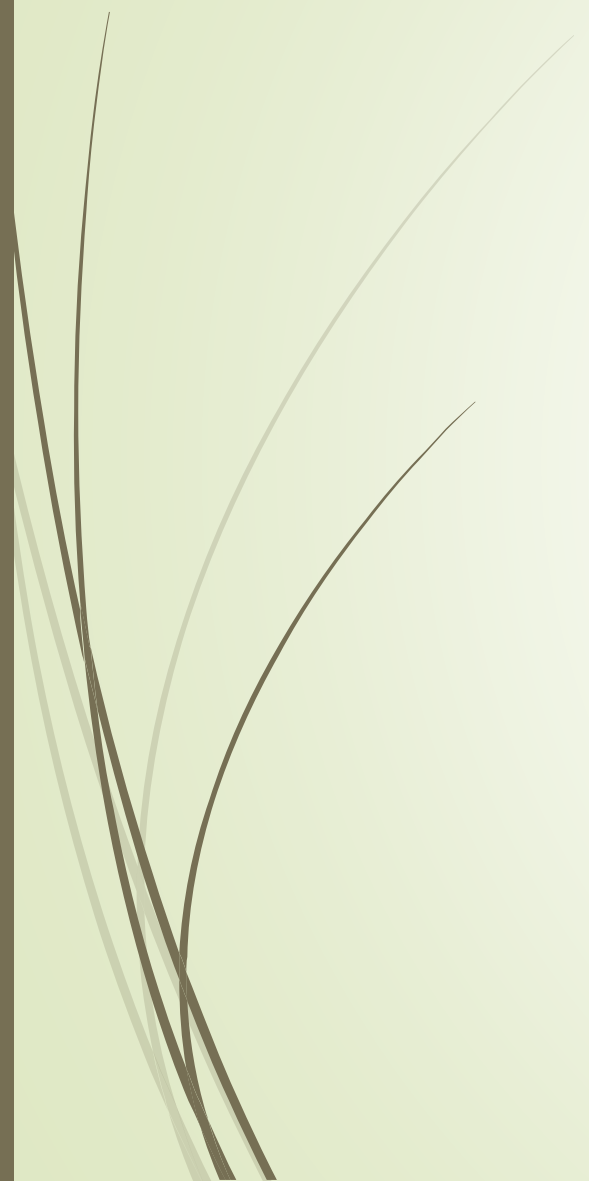

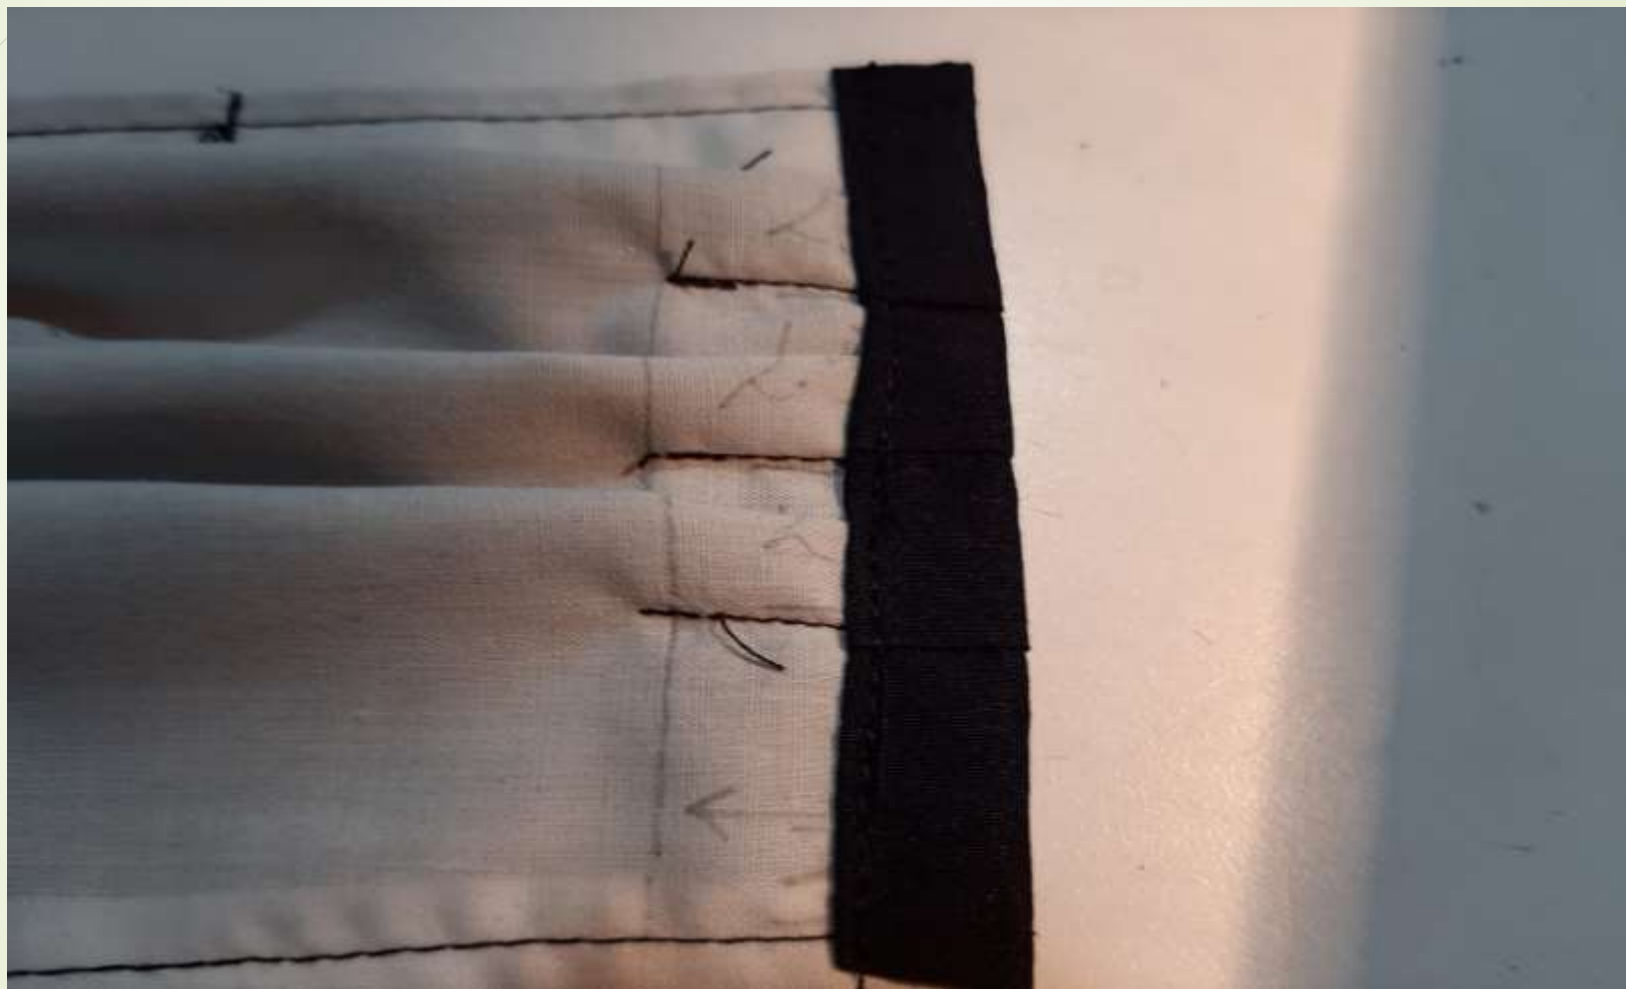

Paso 17: resorte de 20 cm de largo. Dos tiras. Meto el resorte 2 cm y coso rematando bien para que no se salga. A ambos lados




Paso 18: Plancho.



Prensa terminada.



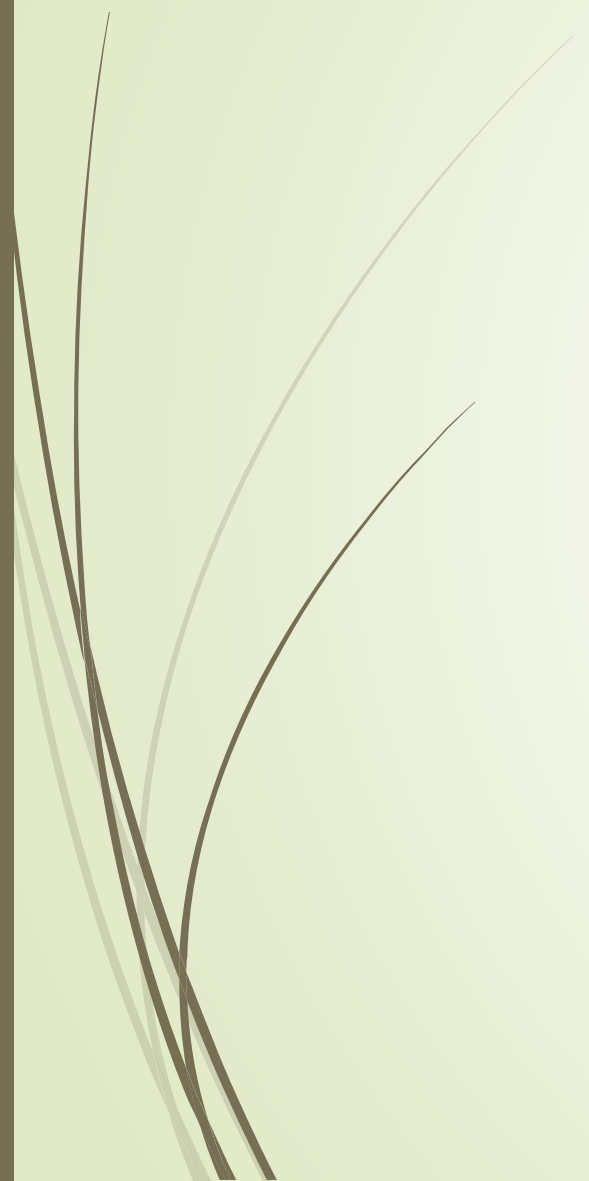

Gracias!